

MANUAL DE INSTRUCCIONES



ATIK PRO

HOTEL:

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

TELÉFONO:

FAX:

E-MAIL:

DISTRIBUIDOR DE OMNITEC:

CONTACTO:

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

TELÉFONO:

FAX:

E-MAIL:

ZARAGOZA, Mes y año de fabricación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	ATIK PRO
Frecuencia de conexión	2,4 GHz
Tipo de alimentación	USB tipo C
Fuente de alimentación	CC 5 V/500 mA
Protección IP	IP44
Duración de la batería	4 a 6 meses (10 aperturas/día)
Dimensiones	64 x 48,5 [mm]

El paquete incluye:

1. Girallaves inteligente ATIK PRO

2. Anillo de cubierta


3. Cable USB tipo C

4. Destornillador

1.



2.

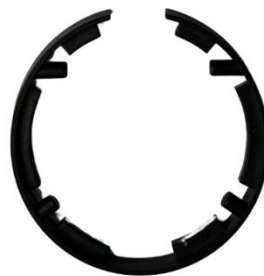

3.




4.



MONTAJE

Nota: El ATIK PRO debe primero montarse en la puerta antes de configurarlo en las aplicaciones de OMNITEC.

Para montar el girallaves en su puerta, debe asegurarse de que su cilindro perfilado sobresalga de la hoja/el rosetón de la puerta entre 3 y 4,5 mm, como se muestra a continuación, para que el girallaves pueda atornillarse al cilindro.

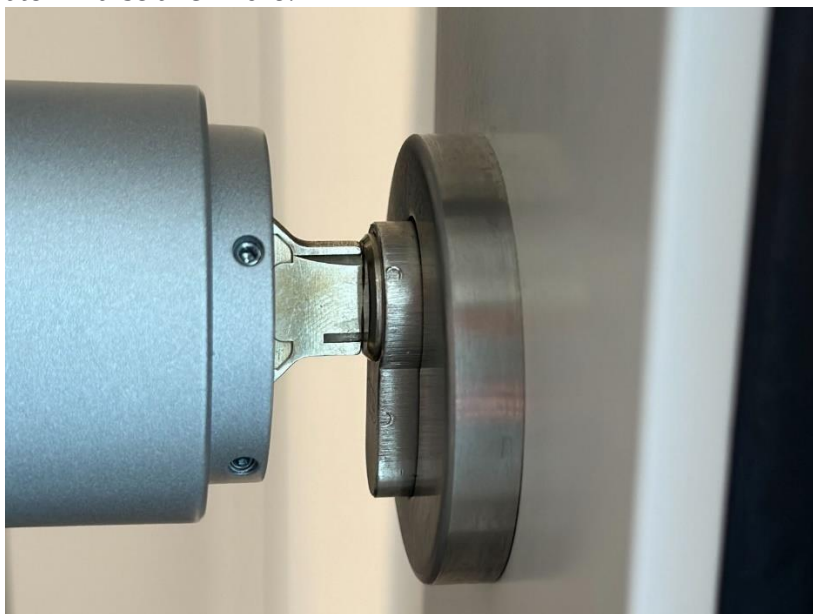

Primero inserte la llave en el cilindro desde el interior en posición recta.

Luego, coloque con cuidado el girallaves sobre la llave para que ésta se inserte en la abertura. Por lo tanto, asegúrese de que la abertura de la llave esté recta como se muestra a continuación.



Luego se pueden apretar los cuatro tornillos sin fin laterales con el destornillador incluido.



Nota: Recomendamos usar un cilindro que tenga función de emergencia (doble embrague). Esta función permite desbloquear la puerta desde el exterior, incluso si hay una llave colocada por la parte interior.

El último paso es montar el anillo de cubierta negro en el ATIK PRO.



CARGA DE LA BATERÍA

La batería del girallaves solo se puede cargar con el cable USB tipo C incluido. El cable magnético incluido en el envío evita que se enrolle o se rompa si se utiliza el girallaves durante la carga.

Disponemos de dos opciones para realizar el proceso de carga:

1. Si hay un enchufe cerca de su puerta, el controlador de la llave se puede cargar sin tener que quitarlo de la puerta.
2. Desmonte el controlador quitando primero el anillo de la cubierta negra y aflojando los tornillos sin fin con el destornillador. Asegúrese de que la abertura esté recta para poder sacar con cuidado el girallaves. Luego se puede cargar mediante el cable en cualquier toma de corriente.

También es posible cargar el girallaves utilizando una batería portátil

APERTURA

Desde el interior

Desde el interior de la puerta en la que se está montado el girallaves, existen tres formas diferentes de abrir/cerrar la puerta:

1. El girallaves se puede girar manualmente.
2. Cuando se presiona el botón, se puede realizar la apertura o el cierre.
3. Su puerta se puede controlar a través de nuestra APP para teléfonos inteligentes.

Desde el exterior

Las siguientes opciones están disponibles para operar el girallaves desde el exterior:

1. Utilice nuestra aplicación para teléfonos inteligentes.
2. Con el teclado FREEPAD puede abrir y cerrar la puerta ingresando un código.

ACCESORIOS COMPATIBLES

Teclado inalámbrico FREEPAD



Este teclado permite la gestión del ATIK PRO mediante códigos.

Mando inalámbrico BLE



Este Mando permite la apertura del ATIK PRO con solo pulsar un botón.

Sensor de puerta



Este sensor permite la detección en auditoría de los movimientos de la puerta y el control del cierre automático del ATIK PRO.


CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN

Las instrucciones para la aplicación Rent&Pass y cómo agregar y configurar el ATIK PRO en la aplicación se pueden al personal de asistencia técnica contactando al correo Sat@omnitec.es

RENT & PASS

RESTABLECER LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

Para restablecer el ATIK PRO a la configuración de fábrica, debe presionar y mantener presionado el botón durante 10 segundos o eliminar el dispositivo de su aplicación Rent&Pass.

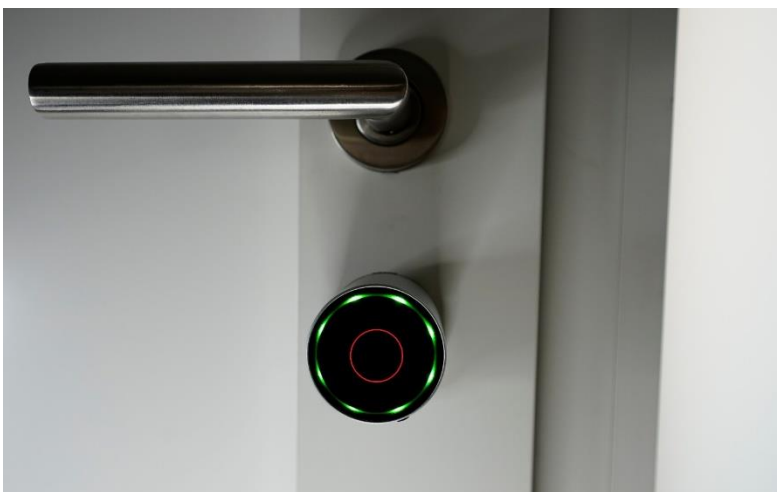

Omnitec Systems s.l. dispone de un departamento técnico a su disposición en caso de que quiera consultar cualquier duda en la instalación.
Tecnicos@omnitec.es