

Manual de instrucciones



Manual Usuario Control de Elevador (BLE4.1)

HOTEL:

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

TELÉFONO:

FAX:

E-MAIL:

DISTRIBUIDOR DE OMNITEC:

CONTACTO:

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

TELÉFONO:

FAX:

E-MAIL:


ZARAGOZA, Mes, año.

MANUAL DEL USUARIO DEL CONTROLADOR DEL ELEVADOR (BLE4.1)

INTRODUCCIÓN

MODELO: SN-261 CHIP : NORDIC 51802

1. Desbloquee con su APLICACIÓN a través de la tecnología BLE
2. Envíe la clave electrónica de forma remota
- Establecer el período de validez de la llave electrónica
- Congelar o descongelar la llave electrónica
3. Desbloquear con TARJETA IC
4. Registrar la operación de desbloqueo en la APLICACIÓN

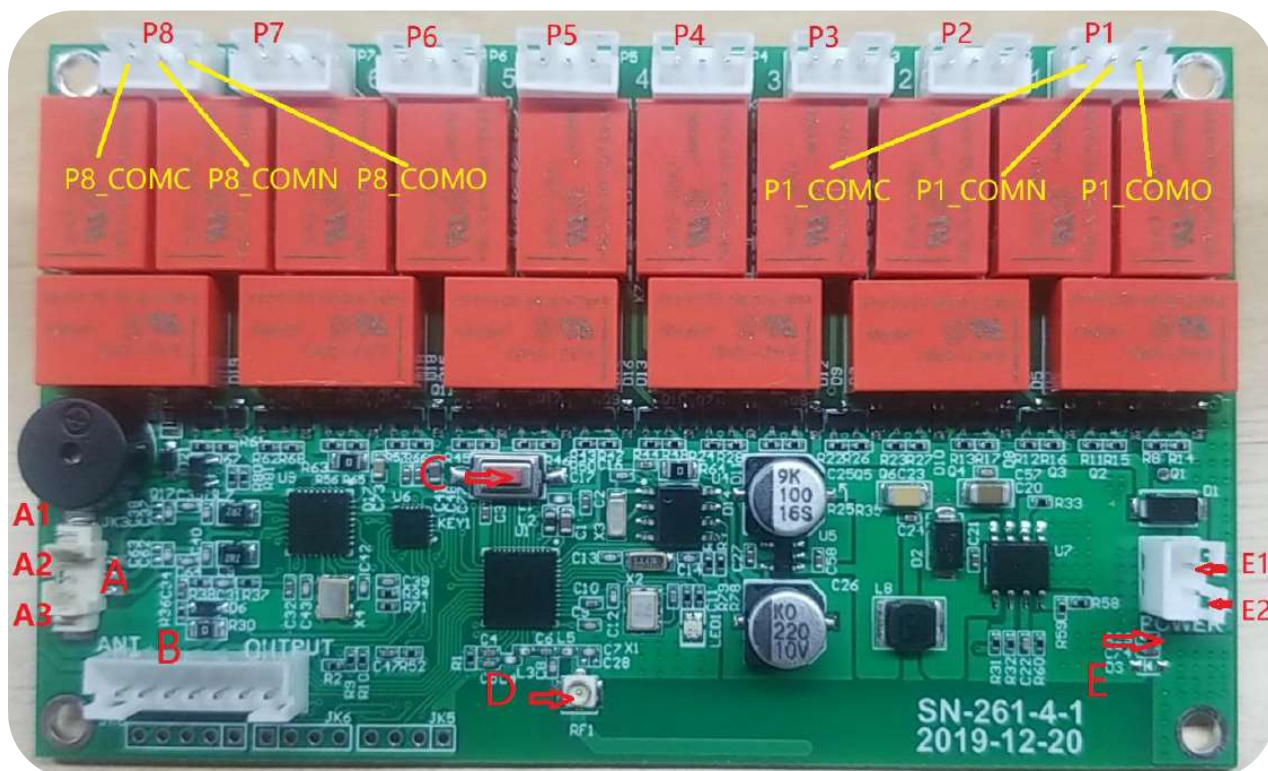

PLACA PRINCIPAL

	Descripción	Remark	
A	Interface placa de antena	A1	RF
		A2	RF
		A3	RF
B	Interface placa en cascada		
C	Botón reset		
D	Interface antena repuesto		
E	Conector POWER	E1	Power+
		E2	GND
P1	Puerto output	P1_COMC	NC
		P1_COMN	Público
		P1_COMO	NO
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
P8	Puerto output		



	Descripción	Remark
INPUT	Puerto In-out	Conecte la interfaz de la placa en cascada de la placa base o el puerto de salida de la placa de expansión de nivel superior
OUTPUT	Puerto Output	Conecte el puerto de entrada de la placa de expansión de siguiente nivel o siga colgando
EXP1	Puerto Control output	Mismo placa base P1
.	.	.
.	.	.
.	.	.
REXP8	Puerto Control output	




PANEL TRASERO




PANEL FRONTAL

	Descripción	Remark
EXA	Interface antena	Conecte A de la placa base con un cable de 3 pines

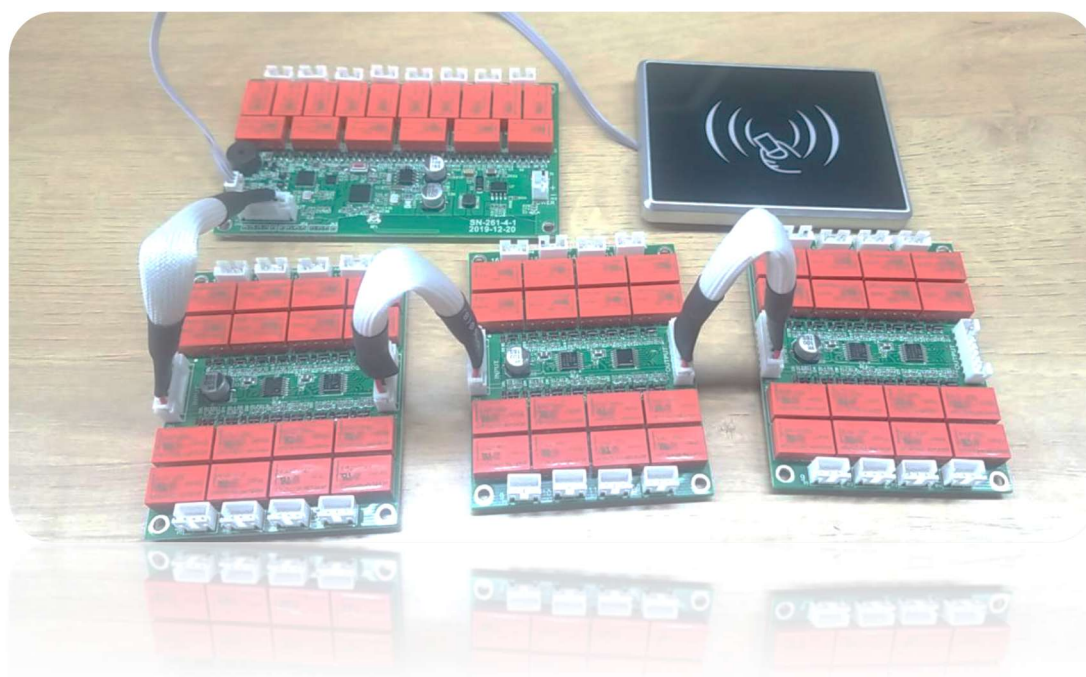

ESQUEMA ELÉCTRICO

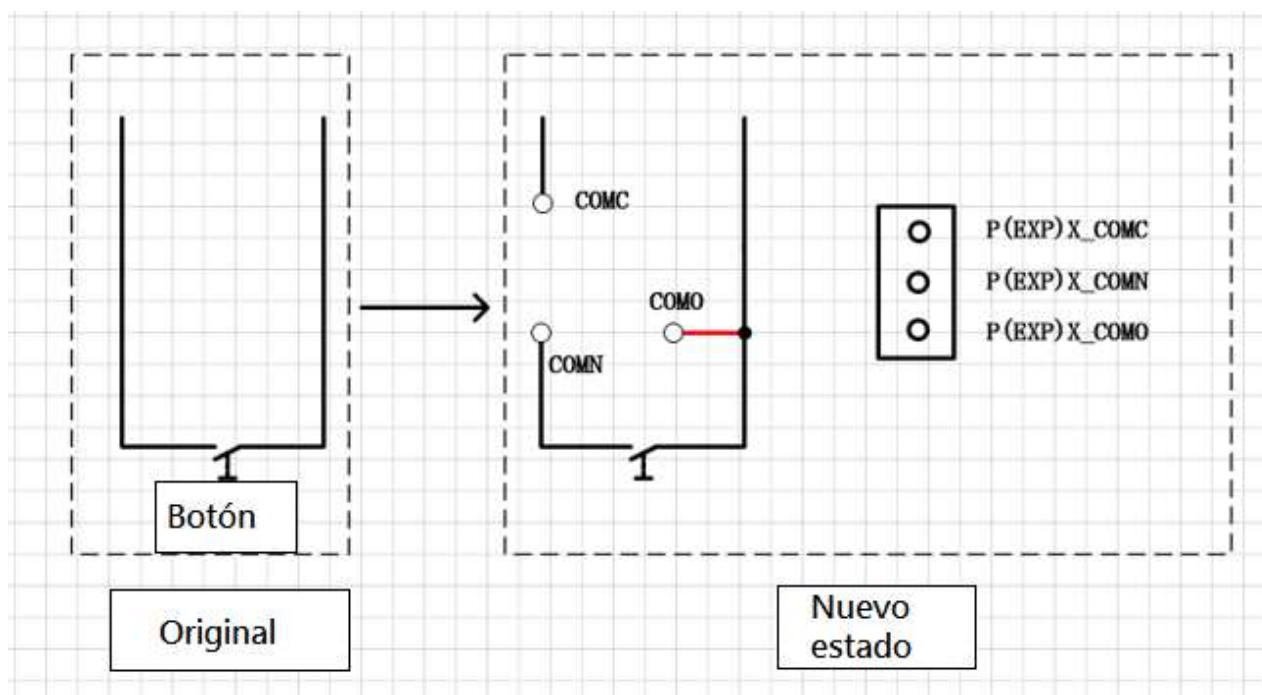

Parámetros

Estándar Bluetooth	4.1BLE
Teléfono móvil	Android 4.3 / IOS7.0
Fuente de alimentación	DC Power
Rango voltaje	9~16V
Corriente en reposo	10 mA
Corriente de trabajo	<400 mA
Temperatura de funcionamiento	-20~70°C
Tipo de tarjeta	MIFARE M1 S50
Desbloqueo de la aplicación	App & IC card

Puntos de operación

1. Reset	Mantenga presionado el botón de reinicio al estado de fábrica
2. Admin Add	Toque el panel frontal para habilitar la placa base Agregar administrador en la APP
3. Eliminar Admin	Elimine el equipo en la APP Aviso: elimine el administrador en la aplicación, el controlador del ascensor volverá al estado de fábrica
4. Adjuntar IC card	Operar en la APP
5. Borrar IC card	Operar en la APP
6. Modificar periodo de validez de tarjeta	Operar en la APP
7. Uso de controlador de ascensor	Aviso: párese cerca del controlador para agregar administrador y operar. Tarjeta IC 1. Tarjeta de habitación (para una habitación específica) 2. Tarjeta Hotel Master (para todos los pisos) 3. Tarjeta de edificio (para un edificio específico) 4. Tarjeta de piso (para un piso específico) 5. Tarjeta personalizada (para algunas habitaciones específicas)

RECOMENDACIONES

A continuación, enumeramos una serie de recomendaciones que se deben tener en cuenta antes, durante y al final de la instalación:

Revisa todos y cada uno de los componentes del paquete, asegúrate de que esté todo el material.

Antes de instalar comprobar que la superficie esté completamente limpia, seca y libre de aserrín y otro tipo de partículas que impidan adherir bien la goma protectora y fijar los paneles.

Toda instalación eléctrica de baja tensión debe ser realizada y revisada por un electricista profesional o especialista en máquinas elevadoras. Cualquiera que utilice estos dispositivos deberá tener la formación adecuada.

Omnitec Systems s.l. dispone de un departamento técnico a su disposición en caso de que quiera consultar cualquier duda en la instalación.

tecnicos@omnitec.es